# PARTS INFORMATION TB-43L

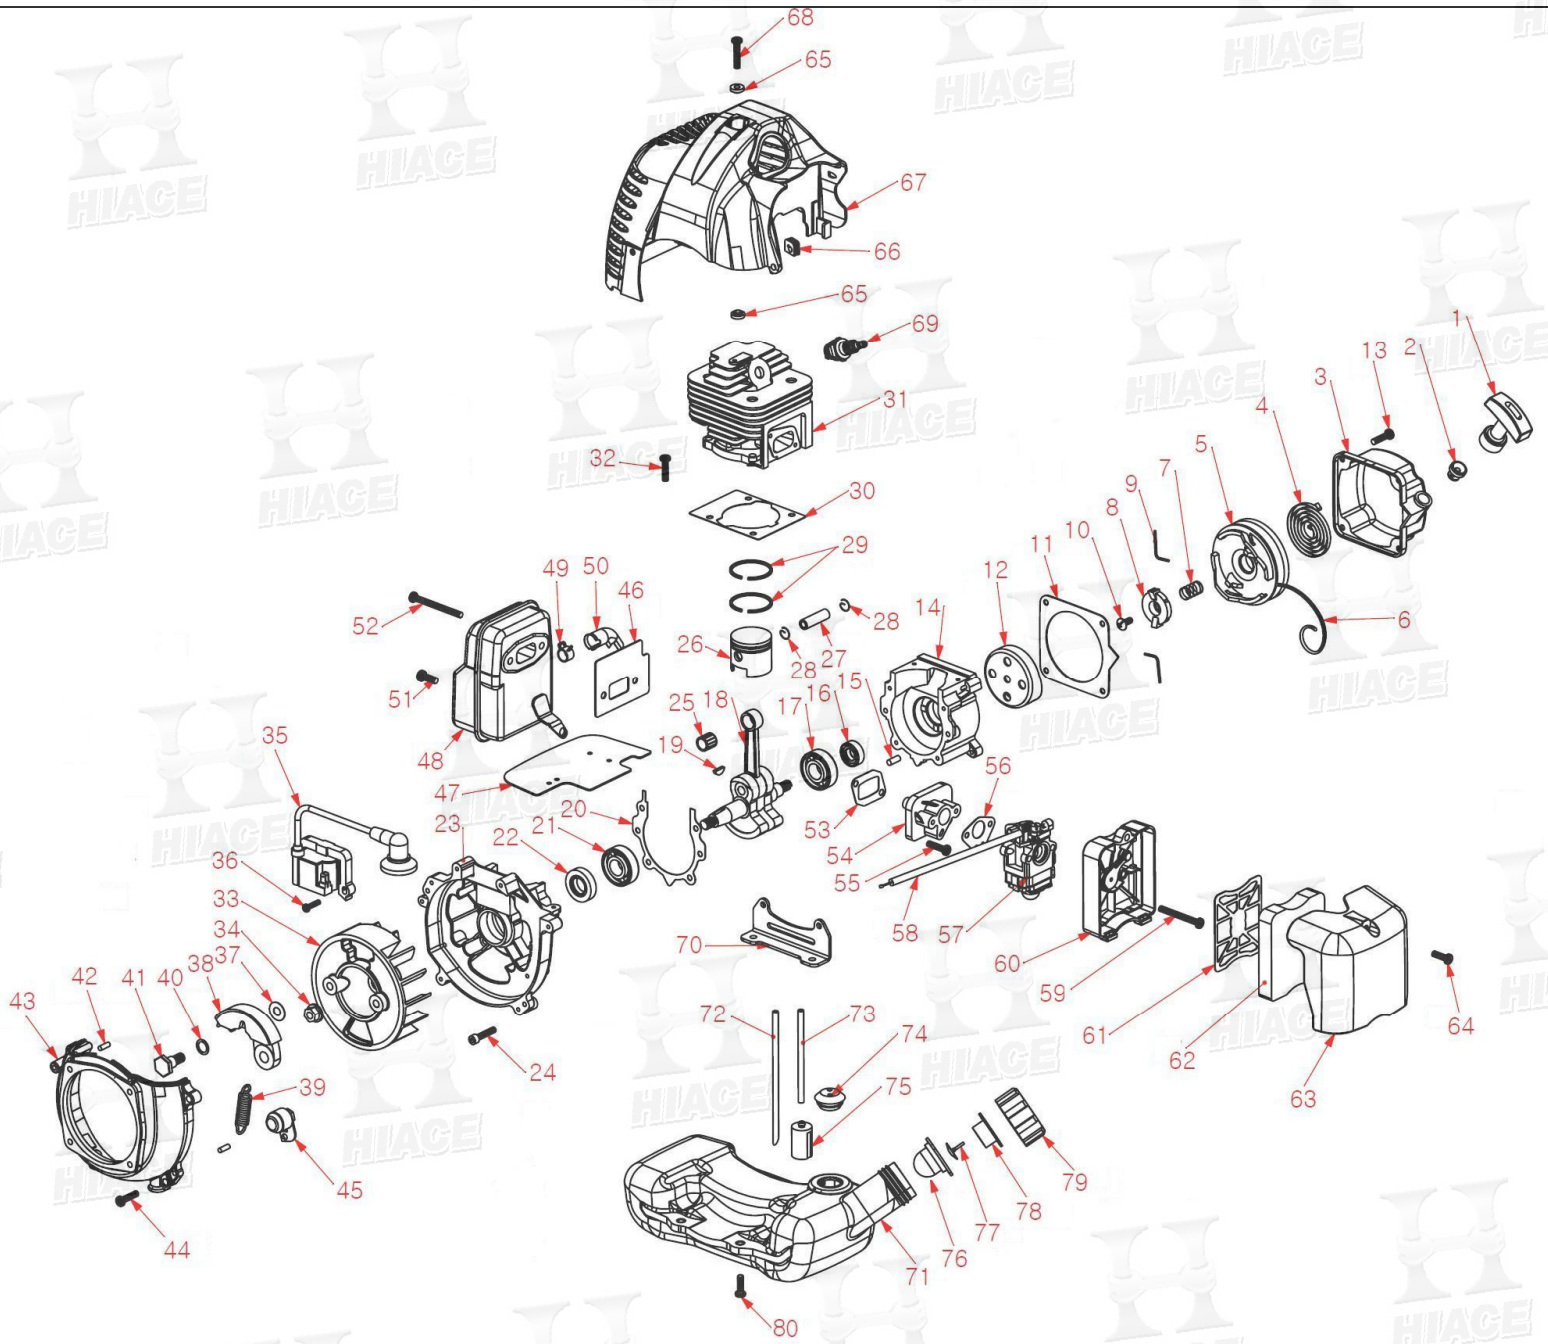


| Item | Part No. | Description | QTY. | Item | Part No. | Description | QTY. | Item | Part No. | Description | QTY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB-43L-001 | Starter Handle | 1 | 31 | TB-43L-031 | Cylinder | 1 | 61 | TB-43L-061 | Air Cleaner Plate | 1 |
| 2 | TB-43L-002 | Insulator | 1 | 32 | TB-43L-032 | Screw | 4 | 62 | TB-43L-062 | Air Cleaner Sponge | 1 |
| 3 | TB-43L-003 | Recoil Starter Body | 1 | 33 | TB-43L-033 | Magneto Rotor | 1 | 63 | TB-43L-063 | Air Cleaner Cap | 1 |
| 4 | TB-43L-004 | Recoil Spring | 1 | 34 | TB-43L-034 | Nut | 1 | 64 | TB-43L-064 | Screw | 1 |
| 5 | TB-43L-005 | Starter Rope Reel | 1 | 35 | TB-43L-035 | Ignition Coil | 1 | 65 | TB-43L-065 | Space, Cylinder Protector Cap | 2 |
| 6 | TB-43L-006 | Starter Rope | 1 | 36 | TB-43L-036 | Screw | 2 | 66 | TB-43L-066 | Clamp, Coil | 1 |
| 7 | TB-43L-007 | Starter Pawl | 1 | 37 | TB-43L-037 | Washer | 2 | 67 | TB-43L-067 | Engine Cover | 1 |
| 8 | TB-43L-008 | Pawl Holder | 1 | 38 | TB-43L-038 | Clutch Arm Comp. | 2 | 68 | TB-43L-068 | Screw | 1 |
| 9 | TB-43L-009 | Clip | 2 | 39 | TB-43L-039 | Clutch Spring | 1 | 69 | TB-43L-069 | Spark Plug | 1 |
| 10 | TB-43L-010 | Starter Screw | 1 | 40 | TB-43L-040 | 10MM Wavy Washer | 2 | 70 | TB-43L-070 | Fuel Tank Holder | 1 |
| 11 | TB-43L-011 | Starter Gasket | 1 | 41 | TB-43L-041 | Clutch Step Bolt | 2 | 71 | TB-43L-071 | Fuel Tank | 1 |
| 12 | TB-43L-012 | Starter Pulley | 1 | 42 | TB-43L-042 | Pin | 2 | 72 | TB-43L-072 | Oil Pipe | 1 |
| 13 | TB-43L-013 | Screw | 4 | 43 | TB-43L-043 | Fan Case | 1 | 73 | TB-43L-073 | Oil Pipe | 1 |
| 14 | TB-43L-014 | Crank Case (B) | 1 | 44 | TB-43L-044 | Screw | 3 | 74 | TB-43L-074 | Hose Seat | 1 |
| 15 | TB-43L-015 | Pin | 2 | 45 | TB-43L-045 | Stop Switch (S) | 1 | 75 | TB-43L-075 | Oil Cleaner | 1 |
| 16 | TB-43L-016 | 12 22 7 Oil Seal | 1 | 46 | TB-43L-046 | Muffler Gasket | 1 | 76 | TB-43L-076 | Tank Inner Compressor | 1 |
| 17 | TB-43L-017 | Ball Bearing 6202 C3 | 1 | 47 | TB-43L-047 | Muffler Heat Gasket | 1 | 77 | TB-43L-077 | Tank Cap Sponge | 1 |
| 18 | TB-43L-018 | Crank Shaft | 1 | 48 | TB-43L-048 | Muffler | 1 | 78 | TB-43L-078 | Tank Inner Cap | 1 |
| 19 | TB-43L-019 | Wood-Ruff Key | 1 | 49 | TB-43L-049 | | | 79 | TB-43L-079 | Tank Cap | 1 |
| 20 | TB-43L-020 | Crank Case Gasket | 1 | 50 | TB-43L-050 | | | 80 | TB-43L-080 | Screw | 4 |
| 21 | TB-43L-021 | Ball Bearing 6202 C3 | 1 | 51 | TB-43L-051 | Screw | 1 | | | | |
| 22 | TB-43L-022 | Oil Seal 15 30 7 | 1 | 52 | TB-43L-052 | Screw | 2 | | | | |
| 23 | TB-43L-023 | Crank Case (A) | 1 | 53 | TB-43L-053 | Inlet Mainifold Gasket | 1 | | | | |
| 24 | TB-43L-024 | Screw | 4 | 54 | TB-43L-054 | Inlet Mainifold | 1 | | | | |
| 25 | TB-43L-025 | Needle Bearing | 1 | 55 | TB-43L-055 | Screw | 1 | | | | |
| 26 | TB-43L-026 | Piston | 1 | 56 | TB-43L-056 | Diaphragm Carburetor | 1 | | | | |
| 27 | TB-43L-027 | | | 57 | TB-43L-057 | Diaphragm Carburetor | 1 | | | | |
| 28 | TB-43L-028 | | | 58 | TB-43L-058 | Throttle Wire | 1 | | | | |
| 29 | TB-43L-029 | Piston Ring | 2 | 59 | TB-43L-059 | Screw | 2 | | | | |
| 30 | TB-43L-030 | Cylinder Gasket | 1 | 60 | TB-43L-060 | Air Cleaner Body | 1 | | | | |

# PARTS INFORMATION

## RBC-5800-28C-R4

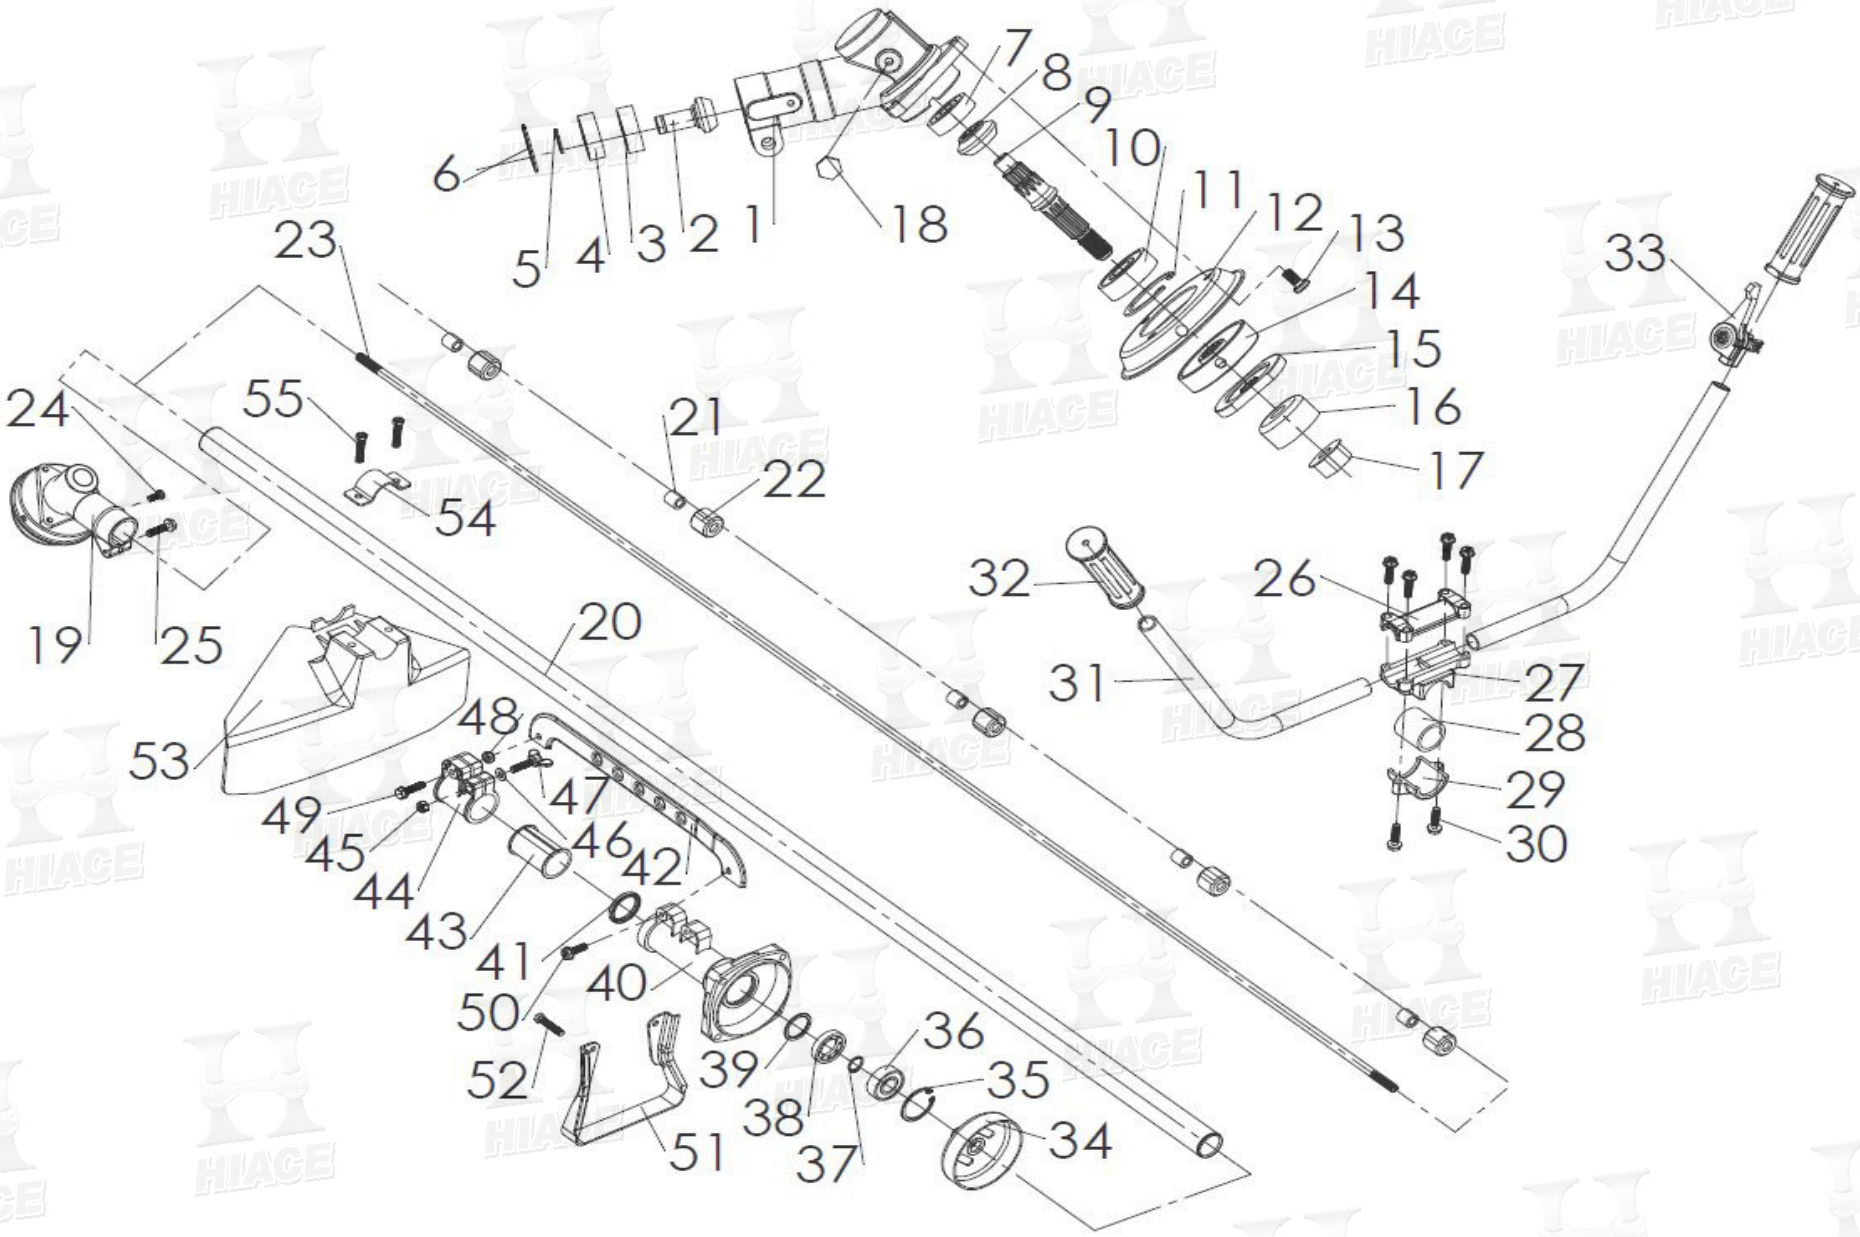


| Item | Part No. | Description | QTY. | Item | Part No. | Description | QTY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC-5800-CR4-01 | 28MM Gear Case | 1 | 31 | RBC-5800-CR4-31 | 18*2.0*375MM L Handle Tube | 2 |
| 2 | RBC-5800-CR4-02 | 9T*15T Gear Pinion | 1 | 32 | RBC-5800-CR4-32 | Handle Rubber Cover | 2 |
| 3 | RBC-5800-CR4-03 | 6001 ZZ Bearing | 1 | 33 | RBC-5800-CR4-33 | R4 Throttle Lever | 1 |
| 4 | RBC-5800-CR4-04 | 6001 Bearing | 1 | 34 | RBC-5800-CR4-34 | 9T Clutch Drum | 1 |
| 5 | RBC-5800-CR4-05 | S-12 Stop Ring | 1 | 35 | RBC-5800-CR4-35 | R-35 Stop Ring | 1 |
| 6 | RBC-5800-CR4-06 | R-28 Stop Ring | 1 | 36 | RBC-5800-CR4-36 | 6202 ZZ Bearing | 1 |
| 7 | RBC-5800-CR4-07 | 6001 Bearing | 1 | 37 | RBC-5800-CR4-37 | S-15 Stop Ring | 1 |
| 8 | RBC-5800-CR4-08 | 13T*20T Gear Pinion | 1 | 38 | RBC-5800-CR4-38 | 6202 Cushion Rubber | 1 |
| 9 | RBC-5800-CR4-09 | 13T Gear Shaft | 1 | 39 | RBC-5800-CR4-39 | 28MM Stop Ring | 1 |
| 10 | RBC-5800-CR4-10 | 6202 2V Bearing | 1 | 40 | RBC-5800-CR4-40 | 28MM Clutch Case | 1 |
| 11 | RBC-5800-CR4-11 | R-35 Stop Ring | 1 | 41 | RBC-5800-CR4-41 | 28MM Oil Seal | 1 |
| 12 | RBC-5800-CR4-12 | Gear Case Cap | 1 | 42 | RBC-5800-CR4-42 | 5 Holes Hanger | 1 |
| 13 | RBC-5800-CR4-13 | 5x10 S/W Screw | 3 | 43 | RBC-5800-CR4-43 | 28MM Fixer Pipe | 1 |
| 14 | RBC-5800-CR4-14 | 13T Cutter Holder | 1 | 44 | RBC-5800-CR4-44 | Fixer Body | 1 |
| 15 | RBC-5800-CR4-15 | 13T Cutter Holder Cap | 1 | 45 | RBC-5800-CR4-45 | 6MM Nut | 1 |
| 16 | RBC-5800-CR4-16 | Nut Holder Cap | 1 | 46 | RBC-5800-CR4-46 | 6x13x1 Washer | 1 |
| 17 | RBC-5800-CR4-17 | 10MM Nut (L.) | 1 | 47 | RBC-5800-CR4-47 | 6x45 Wing Screw | 1 |
| 18 | RBC-5800-CR4-18 | 10x12 Screw | 1 | 48 | RBC-5800-CR4-48 | 6MM Nut | 1 |
| 19 | RBC-5800-CR4-19 | 28mm 13T Gear Case Assy | 1 | 49 | RBC-5800-CR4-49 | 6x20 Screw | 1 |
| 20 | RBC-5800-CR4-20 | 28*2.0*1500MM Tube | 1 | 50 | RBC-5800-CR4-50 | 6x20 S/W Screw | 1 |
| 21 | RBC-5800-CR4-21 | 8*14*14MM Bushing Assy | 5 | 51 | RBC-5800-CR4-51 | Stander | 1 |
| 22 | RBC-5800-CR4-22 | 24MM Cushion Rubber | 5 | 52 | RBC-5800-CR4-52 | 6x30 S/W Screw | 4 |
| 23 | RBC-5800-CR4-23 | 8MM*9T*1545MM Driving Shaft | 1 | 53 | RBC-5800-CR4-53 | Safety Guard | 1 |
| 24 | RBC-5800-CR4-24 | 5x12 S/W Screw | 1 | 54 | RBC-5800-CR4-54 | Cover Bracket | 1 |
| 25 | RBC-5800-CR4-25 | 6x25 S/W Screw | 1 | 55 | RBC-5800-CR4-55 | 6x30 S/W Screw | 2 |
| 26 | RBC-5800-CR4-26 | Handle Holder (A) | 1 | | | | |
| 27 | RBC-5800-CR4-27 | Handle Holder (B) | 1 | | | | |
| 28 | RBC-5800-CR4-28 | 28MM Rubber Cover | 1 | | | | |
| 29 | RBC-5800-CR4-29 | Handle Holder (C) | 1 | | | | |
| 30 | RBC-5800-CR4-30 | 6x25 S/W Screw | 6 | | | | |