PARTS INFORMATION

HU-26LT

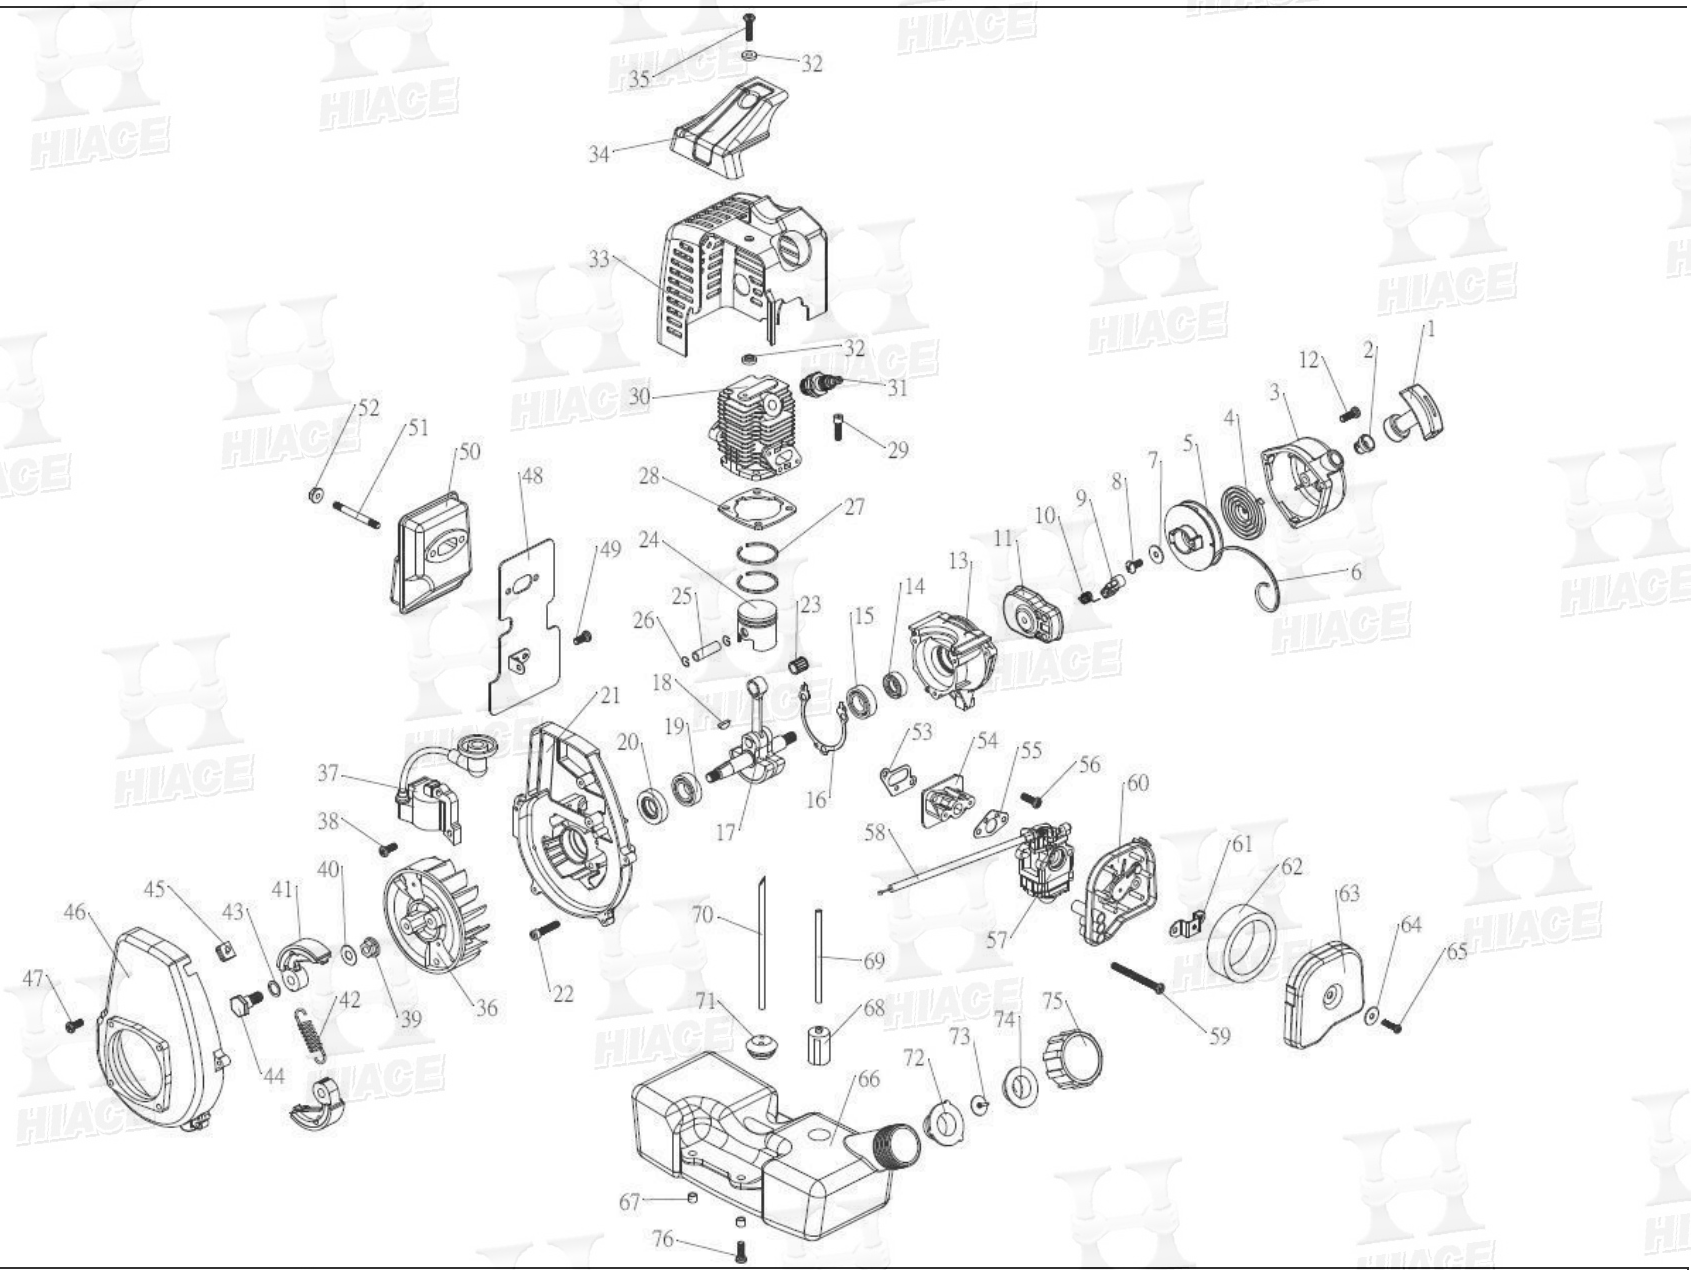

Item	Part No.	Description	QTY.	Item	Part No.	Description	QTY.	Item	Part No.	Description	QTY.
1	HU-26LT-001	Starter Holder	1	31	HU-26LT-031	Spark Plug	1	61	HU-26LT-061	Air Cleaner Holder	1
2	HU-26LT-002	Insulator	1	32	HU-26LT-032	Cylinder Protector	2	62	HU-26LT-062	Air Cleaner Sponge	1
3	HU-26LT-003	Recoil Starter Body	1	33	HU-26LT-033	Cylinder Protector Cap	1	63	HU-26LT-063	Air Cleaner Cap	1
4	HU-26LT-004	Recoil Spring	1	34	HU-26LT-034	Space, Cylinder Protector Cap	1	64	HU-26LT-064	Washer	1
5	HU-26LT-005	Starter Rope Reel	1	35	HU-26LT-035	Screw	1	65	HU-26LT-065	Screw	1
6	HU-26LT-006	Starter Rope	1	36	HU-26LT-036	Magneto Rotor	1	66	HU-26LT-066	Fuel Tank	1
7	HU-26LT-007	Washer		37	HU-26LT-037	Ignition Coil	1	67	HU-26LT-067	Collar	2
8	HU-26LT-008	Screw	1	38	HU-26LT-038	Screw	2	68	HU-26LT-068	Fuel Filter	1
9	HU-26LT-009	Starter Pawl	1	39	HU-26LT-039	Nut	1	69	HU-26LT-069	Fuel Hose	1
10	HU-26LT-010	Starter Pawl Spring	1	40	HU-26LT-040	Washer	2	70	HU-26LT-070	Fuel Hose	1
11	HU-26LT-011	Starter Pulley	1	41	HU-26LT-041	Clutch Arm Comp.	2	71	HU-26LT-071	Hose Seat	1
12	HU-26LT-012	Screw	3	42	HU-26LT-042	Clutch Spring	1	72	HU-26LT-072	Tank Inner Compressor	1
13	HU-26LT-013	Crank Case (B)	1	43	HU-26LT-043	Wavy Washer	2	73	HU-26LT-073	Tank Cap Sponge	1
14	HU-26LT-014	12 22 7 Oil Seal	1	44	HU-26LT-044	Clutch Step Bolt	2	74	HU-26LT-074	Tank Inner Cap	1
15	HU-26LT-015	Ball Bearing 6001 C3	1	45	HU-26LT-045	Clamp, Coil	1	75	HU-26LT-075	Tank Cap	1
16	HU-26LT-016	Crank Case Gasket	1	46	HU-26LT-046	Fan Case	1	76	HU-26LT-076	Screw	2
17	HU-26LT-017	Crank Shaft	1	47	HU-26LT-047	Screw	4	77	#1-8	Starter Ass'y	
18	HU-26LT-018	Wood-Ruff Key	1	48	HU-26LT-048	Muffler Gasket	1	78	#9-10	Starter Pawl Ass'y	
19	HU-26LT-019	Ball Bearing 6001 C3	1	49	HU-26LT-049	Screw	1	79	#9-11	Starter Pulley Ass'y	
20	HU-26LT-020	12 30 9 oil Seal	1	50	HU-26LT-050	Muffler	1	80	#24-27	Piston Ass'y	
21	HU-26LT-021	Crank Case (A)	1	51	HU-26LT-051	Screw Bolt	2	81	#24-27+30	Cylinder Ass'y	
22	HU-26LT-022	Screw	4	52	HU-26LT-052	Nut	2	82	#41*2+42	Clutch Ass'y	
23	HU-26LT-023	Needle Bearing	1	53	HU-26LT-053	Inlet Mainifold Gasket	1	83	#60-64	Air Cleaner Ass'y	
24	HU-26LT-024	Piston	1	54	HU-26LT-054	Inlet Mainifold	1	84	#66-67	Fuel Tank	
25	HU-26LT-025		1	55	HU-26LT-055	Diaphragm Carburetor Gasket	1	85	#68-71	Fuel Filter Ass'y	
26	HU-26LT-026		2	56	HU-26LT-056	Screw	2	86	#69-71	Hose Seat Ass'y	
27	HU-26LT-027	Piston Ring	2	57	HU-26LT-057	Diaphragm Carburetor	1	87	#72-75	Tank Cap Ass'y	
28	HU-26LT-028	Cylinder Gasket	1	58	HU-26LT-058	Throttle Wire	1				
29	HU-26LT-029	Screw	4	59	HU-26LT-059	Screw	1				
30	HU-26LT-030	Cylinder	1	60	HU-26LT-060	Air Cleaner Body	1				

PARTS INFORMATION H-26B2

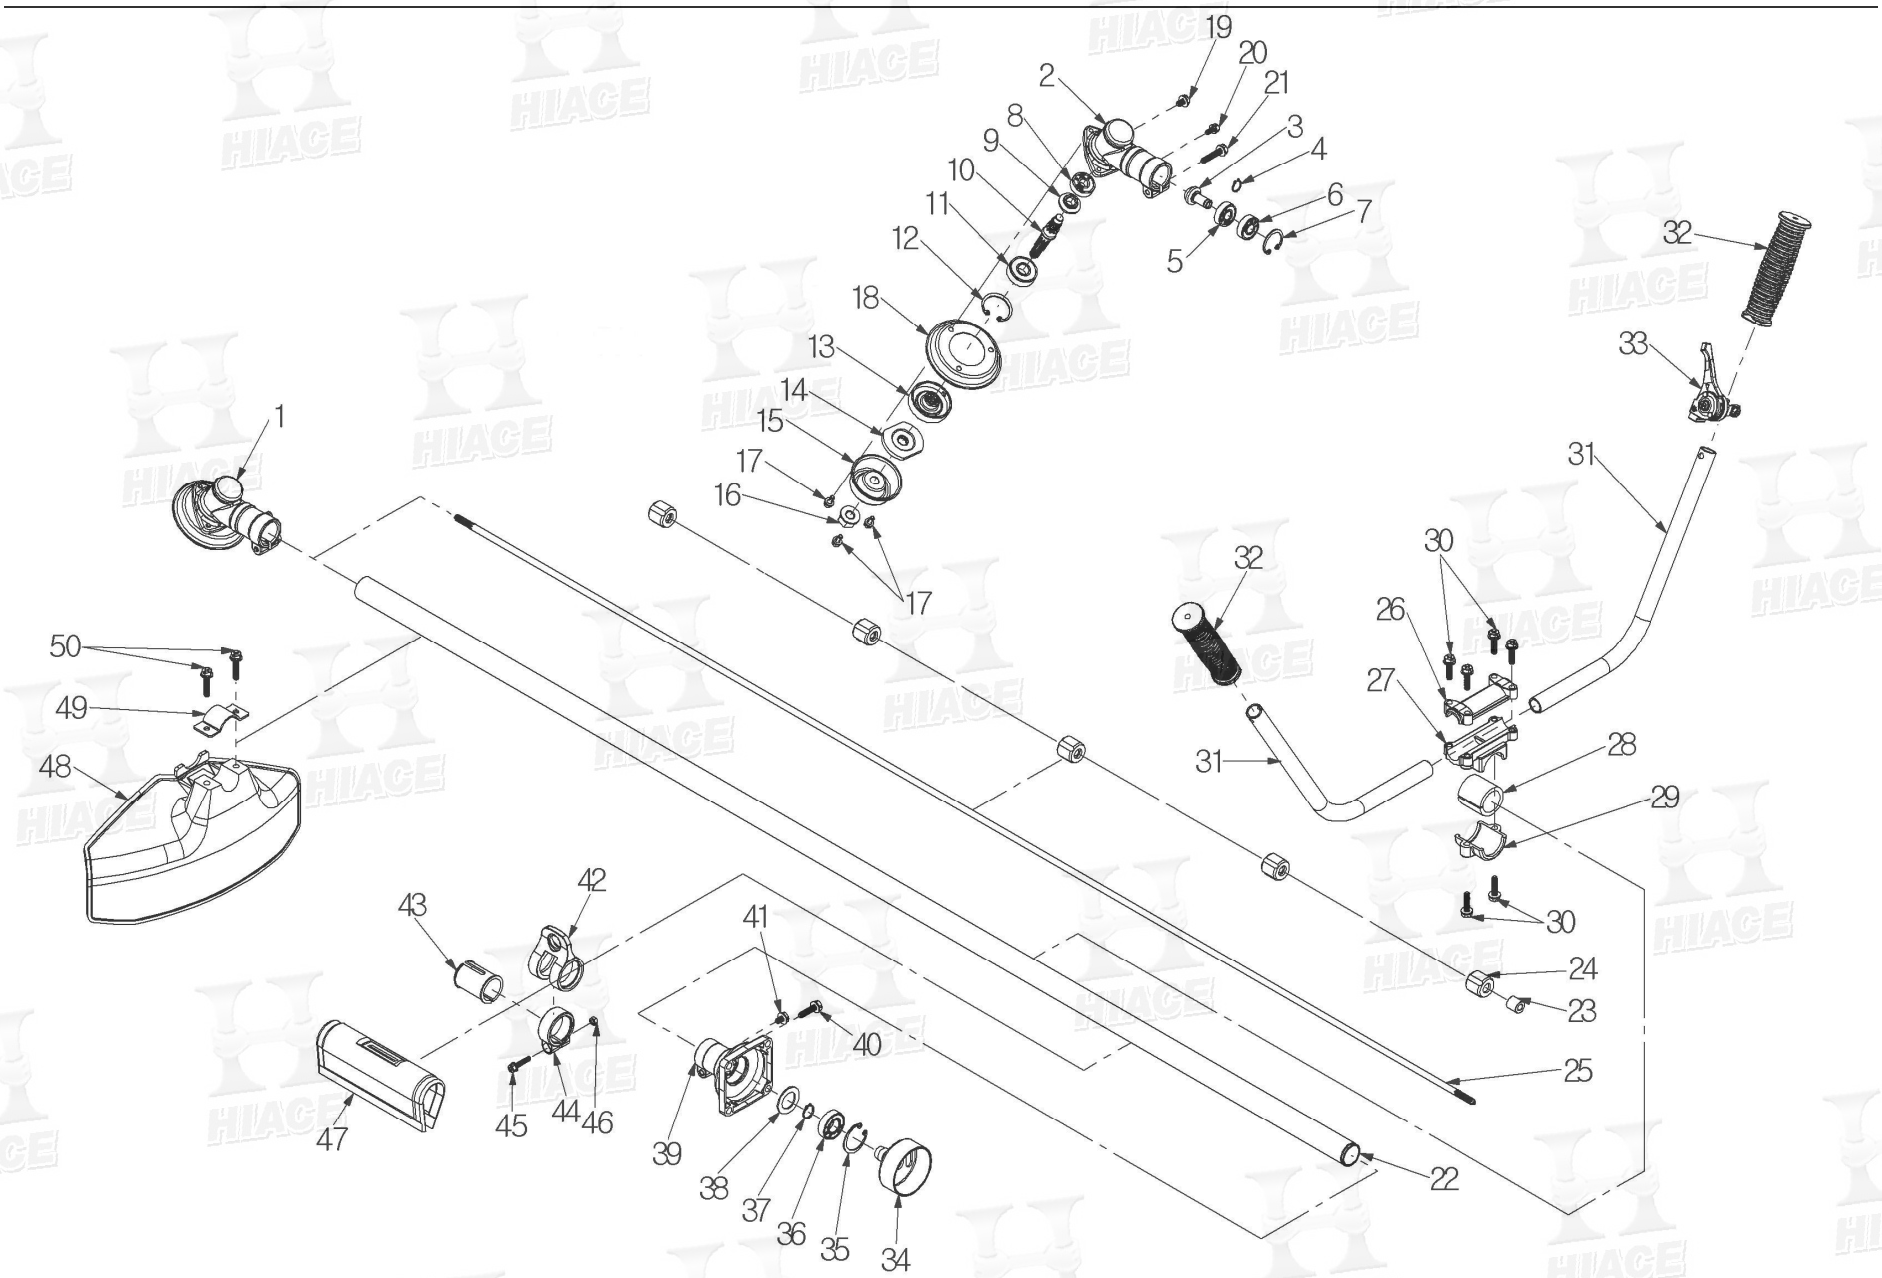

Item	Part No.	Description	QTY.	Item	Part No.	Description	QTY.
1	26B2-01	26MM Gear Case Ass'y	1	31	26B2-31	18*2.0*375MM L Handle	2
2	26B2-02	26MM Gear Case	1	32	26B2-32	Rubber Handle	2
3	26B2-03	7T*16T Gear Pinion	1	33	26B2-33	R4 Throttle Lever	1
4	26B2-04	S-10 Stop Ring	1	34	26B2-34	7T Clutch Drum	1
5	26B2-05	6000 Bearing	1	35	26B2-35	R-32 Stop Ring	1
6	26B2-06	6000 ZZ Bearing	1	36	26B2-36	6202 ZZ Bearing	1
7	26B2-07	R-26 Stop Ring	1	37	26B2-37	S-15 Stop Ring	1
8	26B2-08	629 Bearing	1	38	26B2-38	Washer	1
9	26B2-09	10T*20T Gear Pinion	1	39	26B2-39	26MM Clutch Case	1
10	26B2-10	10T*10T Gear Shaft	1	40	26B2-40	Screw	1
11	26B2-11	6201-2V Bearing	1	41	26B2-41	Screw	1
12	26B2-12	R-32 Stop Ring	1	42	26B2-42	Fixer Ass'y	1
13	26B2-13	10T Cutter Holder	1	43	26B2-43		1
14	26B2-14	10T Cutter Holder Cap	1	44	26B2-44		1
15	26B2-15	Nut Holder Cap	1	45	26B2-45		1
16	26B2-16	10MM Nut (L.)	1	46	26B2-46		1
17	26B2-17	Screw	3	47	26B2-47	Safety Pad	1
18	26B2-18	Cap	1	48	26B2-48	Safety Guard	1
19	26B2-19	Screw	1	49	26B2-49	Cover Bracket	1
20	26B2-20	Screw	1	50	26B2-50	Screw	2
21	26B2-21	Screw	1				
22	26B2-22	26*1.75*1500MM Pipe	1				
23	26B2-23	7*14*14MM Bushing	5				
24	26B2-24	23MM Cushion Rubber	5				
25	26B2-25	7MM*7T*1545MM Driving Shaft	1				
26	26B2-26	Handle Holder (A)	1				
27	26B2-27	Handle Holder (B)	1				
28	26B2-28	26MM Rubber Cover	1				
29	26B2-29	Handle Holder (C)	1				
30	26B2-30	Screw	6				