# PARTS INFORMATION HT-321

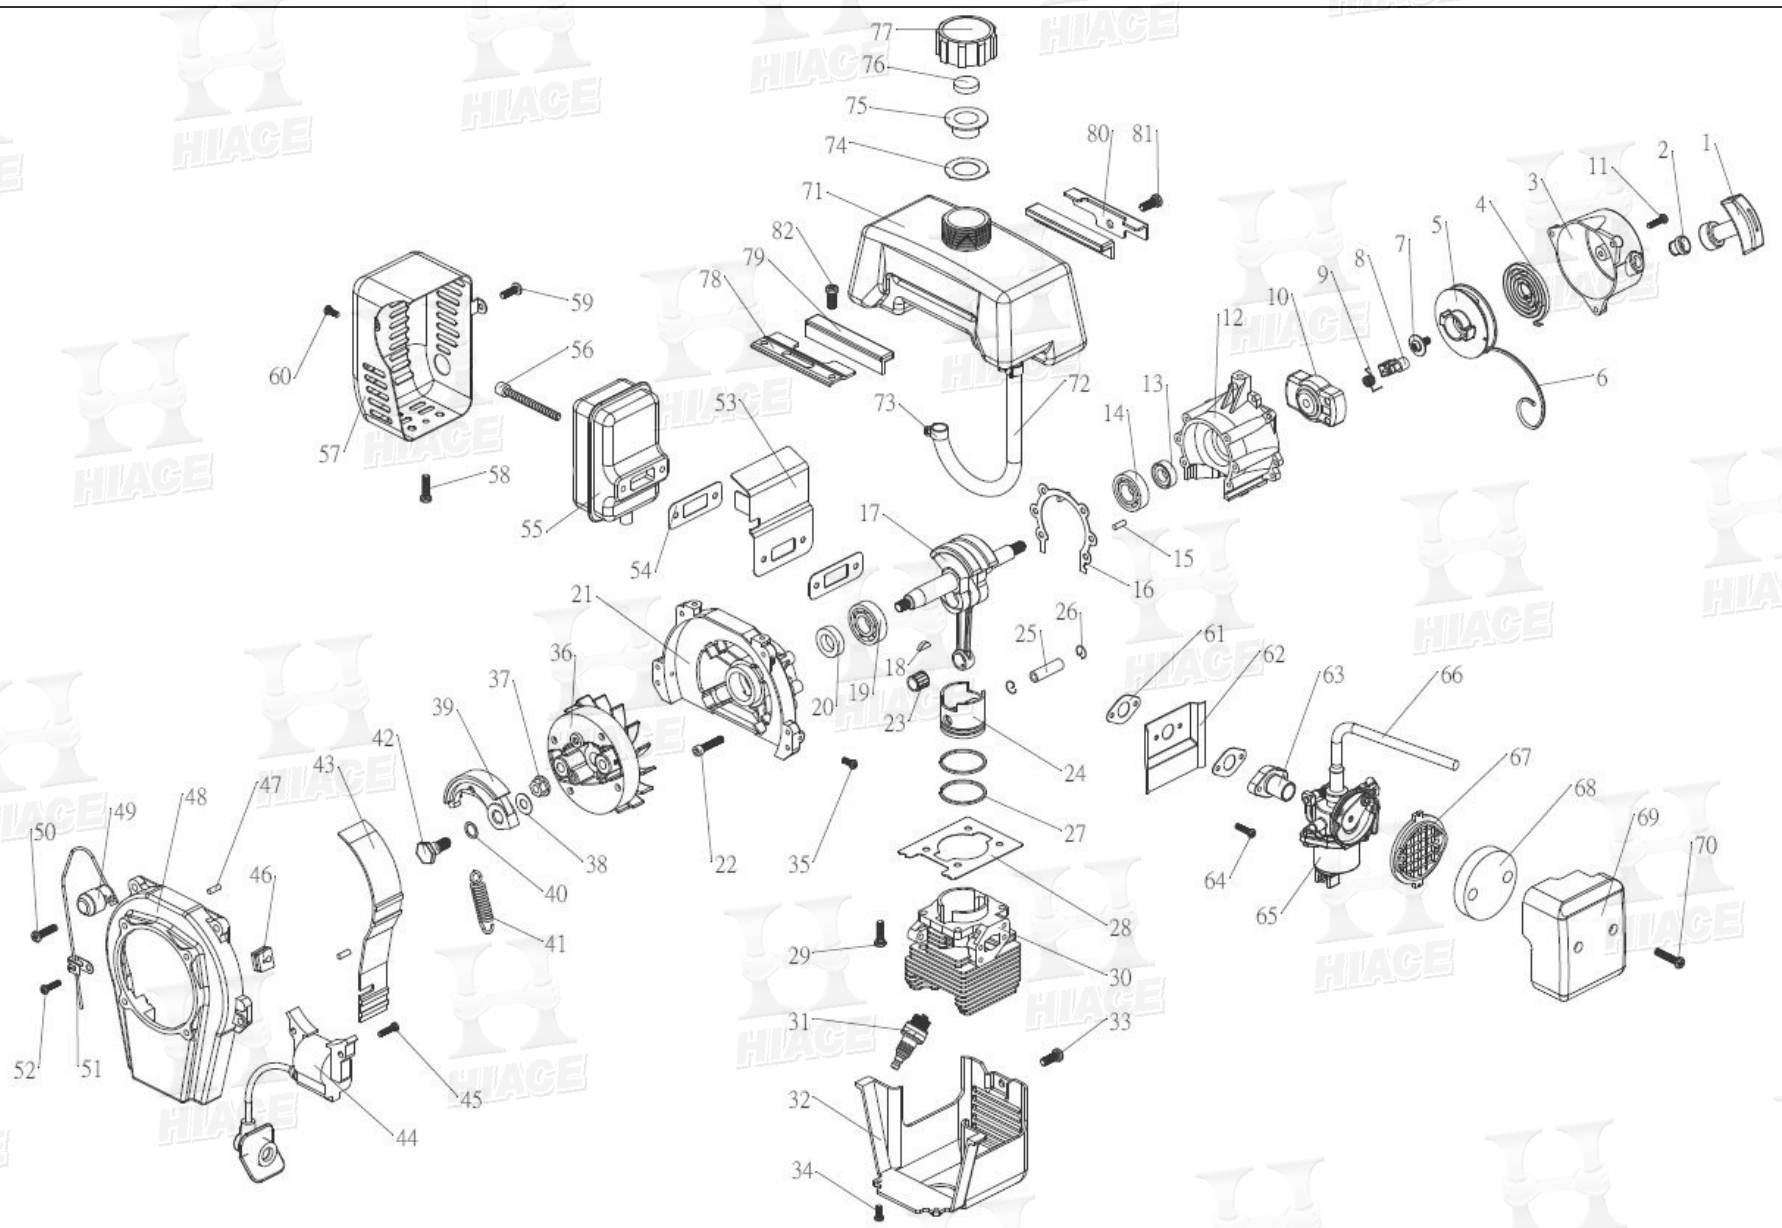


| Item | Part No. | Description | QTY. | Item | Part No. | Description | QTY. | Item | Part No. | Description | QTY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HT-321-001 | Starter Handle | 1 | 31 | HT-321-031 | Spark Plug | 1 | 61 | HT-321-061 | Inlet Manifold Gasket | 2 |
| 2 | HT-321-002 | Insulator | 1 | 32 | HT-321-032 | Cylinder Protector | 1 | 62 | HT-321-062 | Inlet Manifold Aluminum Gasket | 1 |
| 3 | HT-321-003 | Recoil Starter Body | 1 | 33 | HT-321-033 | Screw | | 63 | HT-321-063 | Inlet Manifold | 1 |
| 4 | HT-321-004 | Recoil Spring | 1 | 34 | HT-321-034 | Screw | | 64 | HT-321-064 | Screw | |
| 5 | HT-321-005 | Starter Rope Reel | 1 | 35 | HT-321-035 | Screw | | 65 | HT-321-065 | Carburetor | 1 |
| 6 | HT-321-006 | Starter Rope | 1 | 36 | HT-321-036 | Magneto Rotor | 1 | 66 | HT-321-066 | Throttle Wire | 1 |
| 7 | HT-321-007 | Starter Screw | 1 | 37 | HT-321-037 | M8 Nut | 1 | 67 | HT-321-067 | Cleaner Body | 1 |
| 8 | HT-321-008 | Starter Pawl | 1 | 38 | HT-321-038 | M8 Washer | 1 | 68 | HT-321-068 | Cleaner Sponge | 1 |
| 9 | HT-321-009 | Starter Pawl Spring | 1 | 39 | HT-321-039 | Clutch Arm Comp. | 2 | 69 | HT-321-069 | Cleaner Cap | 1 |
| 10 | HT-321-010 | Starter Pulley | 1 | 40 | HT-321-040 | Washer | 2 | 70 | HT-321-070 | Screw | |
| 11 | HT-321-011 | Screw | 3 | 41 | HT-321-041 | Clutch Spring | 1 | 71 | HT-321-071 | Fuel Tank | 1 |
| 12 | HT-321-012 | Crank Case ( B ) | 1 | 42 | HT-321-042 | Clutch Step Bolt | 2 | 72 | HT-321-072 | Oil Hose | 1 |
| 13 | HT-321-013 | 12 22 7 Oil Seal | 1 | 43 | HT-321-043 | Flash Pan | 1 | 73 | HT-321-073 | Clip for Oil Hose | 2 |
| 14 | HT-321-014 | Ball Bearing 6002 C3 | 1 | 44 | HT-321-044 | Ignition Coil | 1 | 74 | HT-321-074 | Tank Cap Compressor | 1 |
| 15 | HT-321-015 | Pin | 2 | 45 | HT-321-045 | Screw | | 75 | HT-321-075 | Tank Inner Cap | 1 |
| 16 | HT-321-016 | Crank Case Gasket | 1 | 46 | HT-321-046 | Clamp, Coil | 1 | 76 | HT-321-076 | Tank Cap Sponge | 1 |
| 17 | HT-321-017 | Crank Shaft | 1 | 47 | HT-321-047 | Pin | 2 | 77 | HT-321-077 | Tank Cap | 1 |
| 18 | HT-321-018 | Wood-Ruff Key | 1 | 48 | HT-321-048 | Fan Case | 1 | 78 | HT-321-078 | Fuel Tank Holder - A | 1 |
| 19 | HT-321-019 | Ball Bearing 6202 C3 | 1 | 49 | HT-321-049 | Stop Switch | 1 | 79 | HT-321-079 | Rubber for Fuel Tank Holder | 2 |
| 20 | HT-321-020 | 15 25 7 Oil Seal | 1 | 50 | HT-321-050 | Screw | | 80 | HT-321-080 | Fuel Tank Holder - B | 1 |
| 21 | HT-321-021 | Crank Case ( A ) | 1 | 51 | HT-321-051 | Clip | 1 | 81 | HT-321-081 | Screw | |
| 22 | HT-321-022 | Screw | | 52 | HT-321-052 | Screw | | | | | |
| 23 | HT-321-023 | Needle Bearing | 1 | 53 | HT-321-053 | Aluminum Plate | 1 | | | | |
| 24 | HT-321-024 | Piston | 1 | 54 | HT-321-054 | Muffler Gasket | 1 | | | | |
| 25 | HT-321-025 | | | 55 | HT-321-055 | Muffler | 1 | | | | |
| 26 | HT-321-026 | | | 56 | HT-321-056 | Muffler Screw | 2 | | | | |
| 27 | HT-321-027 | Piston Ring | 2 | 57 | HT-321-057 | Muffler Protector | 1 | | | | |
| 28 | HT-321-028 | Cylinder Gasket | 1 | 58 | HT-321-058 | Screw | | | | | |
| 29 | HT-321-029 | Screw | | 59 | HT-321-059 | Screw | | | | | |
| 30 | HT-321-030 | Cylinder | 1 | 60 | HT-321-060 | Screw | | | | | |