PARTS INFORMATION TD-40

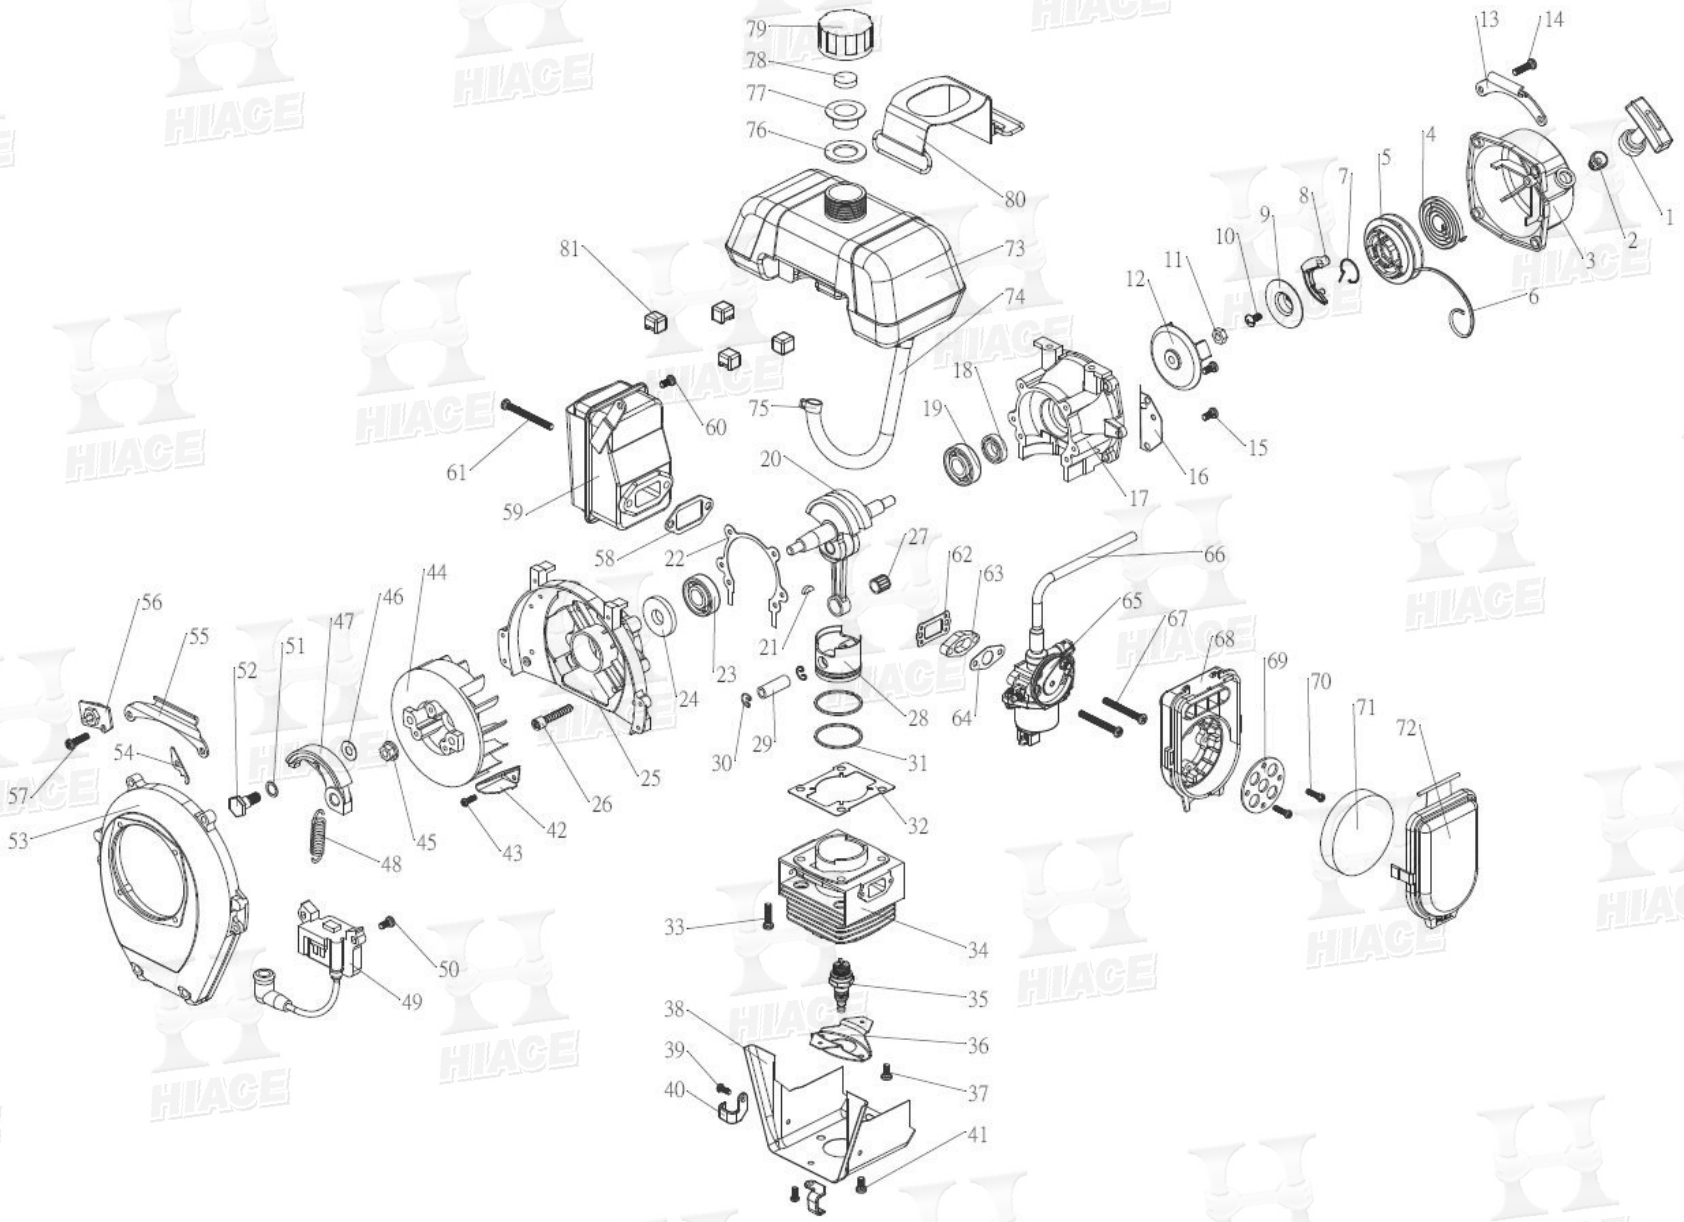

Item	Part No.	Description	QTY.	Item	Part No.	Description	QTY.	Item	Part No.	Description	QTY.
1	TD-40-001	Starter Handle	1	31	TD-40-031	Piston Ring	2	61	TD-40-061	6*65 Screw	2
2	TD-40-002	Handle Insulator	1	32	TD-40-032	Cylinder Gasket	1	62	TD-40-062	Gasket	1
3	TD-40-003	Recoil Starter Case.	1	33	TD-40-033	6*20/S Screw	4	63	TD-40-063	Space	1
4	TD-40-004	Recoil Spring	1	34	TD-40-034	Cylinder	1	64	TD-40-064	Gasket	1
5	TD-40-005	Starter Rope Reel	1	35	TD-40-035	Spark Plug	1	65	TD-40-065	Carburetor	1
6	TD-40-006	Starter Rope	1	36	TD-40-036	Bracket	1	66	TD-40-066	Throttle Wire	1
7	TD-40-007	Clip	1	37	TD-40-037	5*10/SW Screw	2	67	TD-40-067	5*45/SW Screw	2
8	TD-40-008	Starter Pawl	1	38	TD-40-038	Engine Shroud	1	68	TD-40-068	Cleaner Body	1
9	TD-40-009	Starter Retainer	1	39	TD-40-039	4*12/SW Screw	1	69	TD-40-069	Air Cleaner Plate	1
10	TD-40-010	5*12 Screw		40	TD-40-040	Clamp	1	70	TD-40-070	Screw	
11	TD-40-011	M8 Nut		41	TD-40-041	5*10/SW Screw	2	71	TD-40-071	Sponge	1
12	TD-40-012	Starter Pully	1	42	TD-40-042	Plate	1	72	TD-40-072	Cleaner Cap	1
13	TD-40-013	Fuel Tank Holder - B	1	43	TD-40-043	5*10/SW Screw	1	73	TD-40-073	Fuel Tank	1
14	TD-40-014	6*20/SW Screw	4	44	TD-40-044	Magneto Rotor	1	74	TD-40-074	Oil Hose	1
15	TD-40-015	Clip for Crank Case	1	45	TD-40-045	M10 Nut	1	75	TD-40-075	Clip for Oil Hose	2
16	TD-40-016	5*10/SW Screw	1	46	TD-40-046	M10 Washer	1	76	TD-40-076	Tank Cap Compressor	1
17	TD-40-017	Crank Case Assy' 1	1	47	TD-40-047	Clutch Arm Comp.	2	77	TD-40-077	Tank Inner Cap	1
18	TD-40-018	Oil Seal 15 25 6	1	48	TD-40-048	Clutch Spring	1	78	TD-40-078	Tank Cap Sponge	1
19	TD-40-019	Ball Bearing 6202 C3	1	49	TD-40-049	Ignition Coil	1	79	TD-40-079	Tank Cap	1
20	TD-40-020	Crank Shaft	1	50	TD-40-050	5*20/SW Screw	2	80	TD-40-080	Fuel Tank Band	1
21	TD-40-021	Semicircle Key	1	51	TD-40-051	Washer	2	81	TD-40-081	Fuel Tank Rubber	4
22	TD-40-022	Crank Case Gasket	1	52	TD-40-052	Clutch Step Bolt	2				
23	TD-40-023	Ball Bearing 6202 C3	1	53	TD-40-053	Fan Case	1				
24	TD-40-024	Oil Seal 15 35 5	1	54	TD-40-054	Clip for throttle Wire	1				
25	TD-40-025	Crank Case Assy' 2	1	55	TD-40-055	Fuel Tank Holder - A	1				
26	TD-40-026	5*30/S Screw	4	56	TD-40-056	Stop Switch	1				
27	TD-40-027	Needle Bearing	1	57	TD-40-057	5*25/SW Screw	4				
28	TD-40-028	Piston	1	58	TD-40-058	Heat Shield	1				
29	TD-40-029			59	TD-40-059	Muffler Comp.	1				
30	TD-40-030			60	TD-40-060	5*10/SW Screw	1				

PARTS INFORMATION

RBC-5800-28C-R4

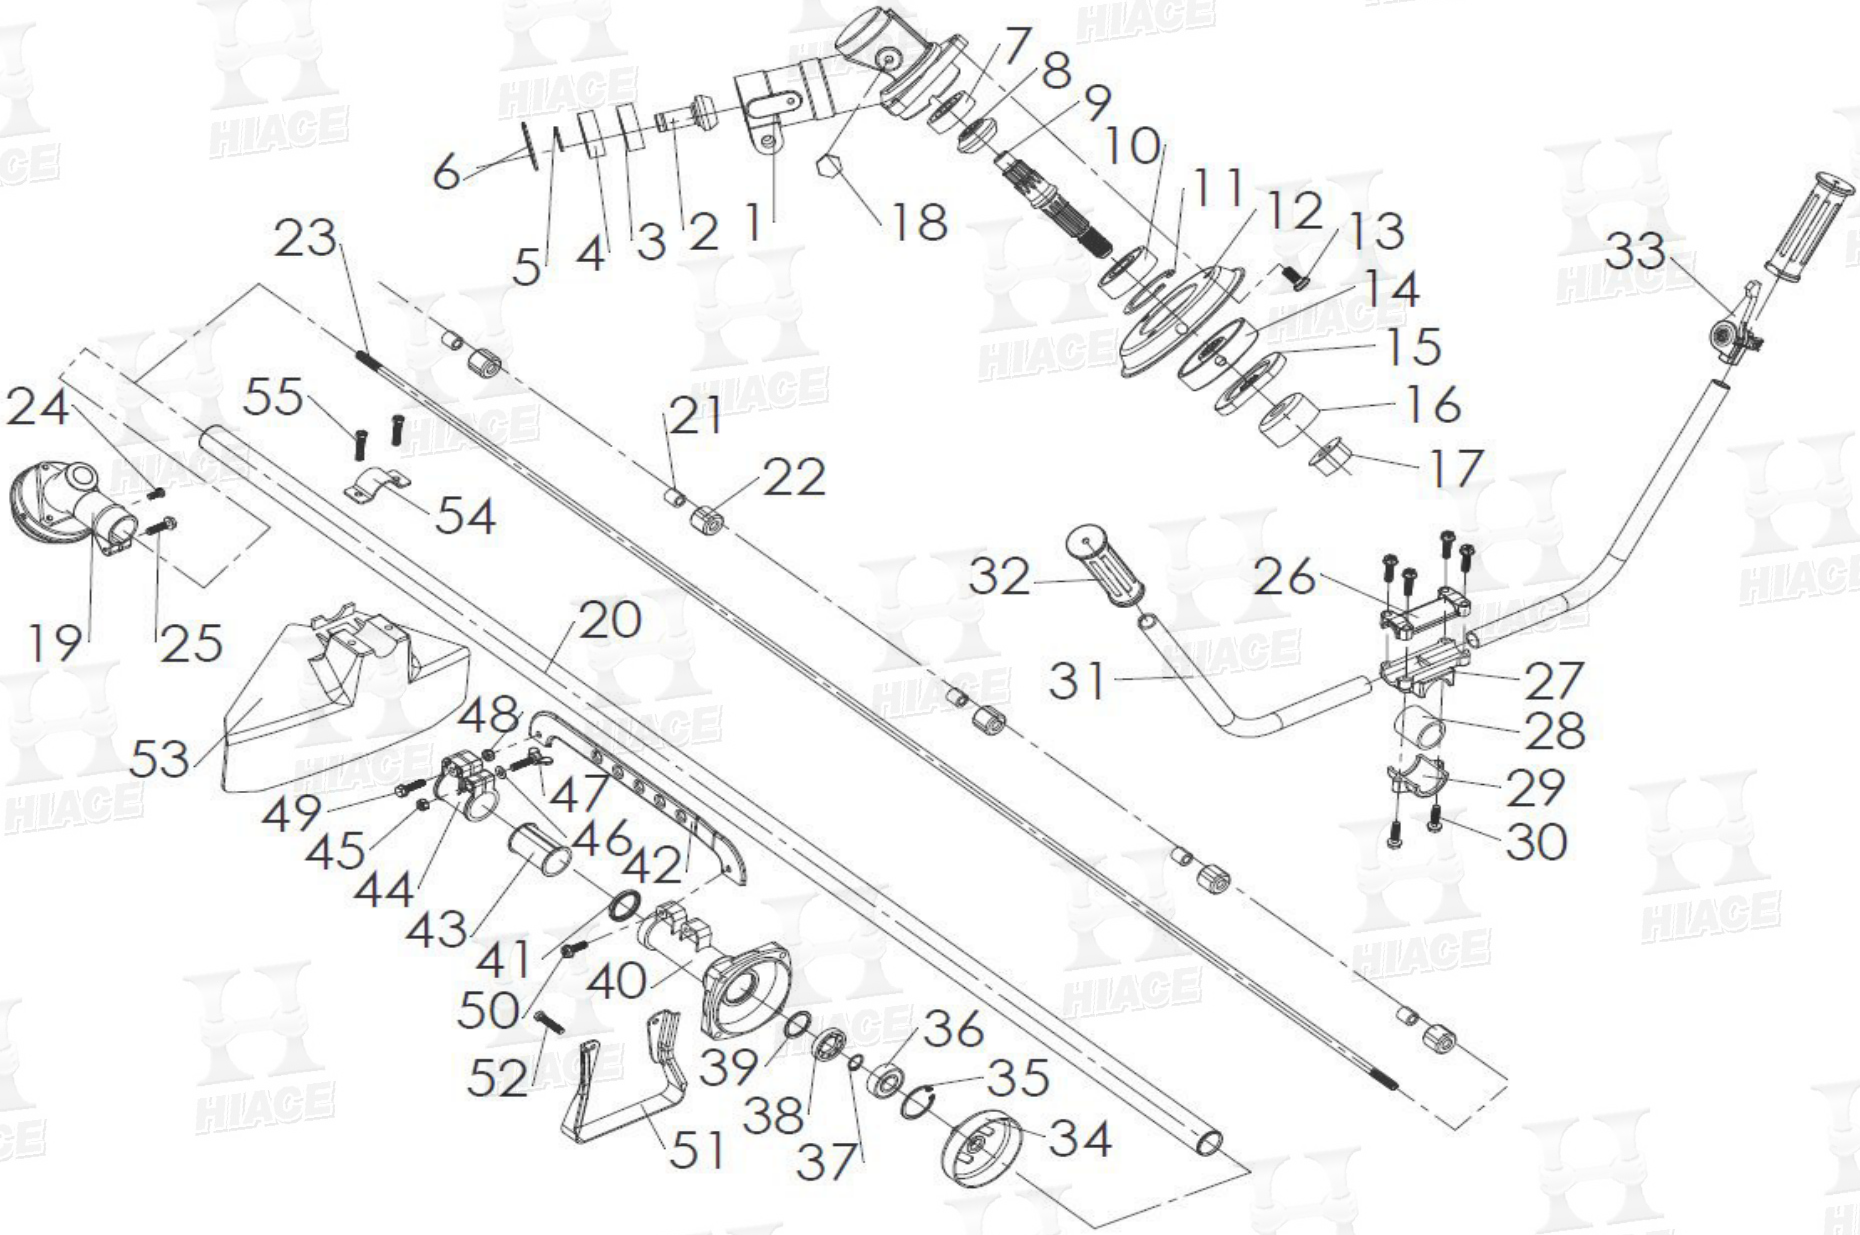

Item	Part No.	Description	QTY.	Item	Part No.	Description	QTY.
1	RBC-5800-CR4-01	28MM Gear Case	1	31	RBC-5800-CR4-31	18*2.0*375MM L Handle Tube	2
2	RBC-5800-CR4-02	9T*15T Gear Pinion	1	32	RBC-5800-CR4-32	Handle Rubber Cover	2
3	RBC-5800-CR4-03	6001 ZZ Bearing	1	33	RBC-5800-CR4-33	R4 Throttle Lever	1
4	RBC-5800-CR4-04	6001 Bearing	1	34	RBC-5800-CR4-34	9T Clutch Drum	1
5	RBC-5800-CR4-05	S-12 Stop Ring	1	35	RBC-5800-CR4-35	R-35 Stop Ring	1
6	RBC-5800-CR4-06	R-28 Stop Ring	1	36	RBC-5800-CR4-36	6202 ZZ Bearing	1
7	RBC-5800-CR4-07	6001 Bearing	1	37	RBC-5800-CR4-37	S-15 Stop Ring	1
8	RBC-5800-CR4-08	13T*20T Gear Pinion	1	38	RBC-5800-CR4-38	6202 Cushion Rubber	1
9	RBC-5800-CR4-09	13T Gear Shaft	1	39	RBC-5800-CR4-39	28MM Stop Ring	1
10	RBC-5800-CR4-10	6202 2V Bearing	1	40	RBC-5800-CR4-40	28MM Clutch Case	1
11	RBC-5800-CR4-11	R-35 Stop Ring	1	41	RBC-5800-CR4-41	28MM Oil Seal	1
12	RBC-5800-CR4-12	Gear Case Cap	1	42	RBC-5800-CR4-42	5 Holes Hanger	1
13	RBC-5800-CR4-13	5x10 S/W Screw	3	43	RBC-5800-CR4-43	28MM Fixer Pipe	1
14	RBC-5800-CR4-14	13T Cutter Holder	1	44	RBC-5800-CR4-44	Fixer Body	1
15	RBC-5800-CR4-15	13T Cutter Holder Cap	1	45	RBC-5800-CR4-45	6MM Nut	1
16	RBC-5800-CR4-16	Nut Holder Cap	1	46	RBC-5800-CR4-46	6x13x1 Washer	1
17	RBC-5800-CR4-17	10MM Nut (L.)	1	47	RBC-5800-CR4-47	6x45 Wing Screw	1
18	RBC-5800-CR4-18	10x12 Screw	1	48	RBC-5800-CR4-48	6MM Nut	1
19	RBC-5800-CR4-19	28mm 13T Gear Case Assy	1	49	RBC-5800-CR4-49	6x20 Screw	1
20	RBC-5800-CR4-20	28*2.0*1500MM Tube	1	50	RBC-5800-CR4-50	6x20 S/W Screw	1
21	RBC-5800-CR4-21	8*14*14MM Bushing Assy	5	51	RBC-5800-CR4-51	Stander	1
22	RBC-5800-CR4-22	24MM Cushion Rubber	5	52	RBC-5800-CR4-52	6x30 S/W Screw	4
23	RBC-5800-CR4-23	8MM*9T*1545MM Driving Shaft	1	53	RBC-5800-CR4-53	Safety Guard	1
24	RBC-5800-CR4-24	5x12 S/W Screw	1	54	RBC-5800-CR4-54	Cover Bracket	1
25	RBC-5800-CR4-25	6x25 S/W Screw	1	55	RBC-5800-CR4-55	6x30 S/W Screw	2
26	RBC-5800-CR4-26	Handle Holder (A)	1				
27	RBC-5800-CR4-27	Handle Holder (B)	1				
28	RBC-5800-CR4-28	28MM Rubber Cover	1				
29	RBC-5800-CR4-29	Handle Holder (C)	1				
30	RBC-5800-CR4-30	6x25 S/W Screw	6				